はじめてお使いになる人へ アムニモポータブル AB11

amnimo 管理者用

デバイス 本体の設定

本流 ：全員が順に行う　支流 ： ? が「はい」のときだけ行う　本体　PC ：作業する場所

開始

準備するもの

⚠ **「お使いになる前に」の安全上の注意を読んでください。**
箱の中身　本体／お使いになる前に／クリップ／USB 電源アダプタ／USB ケーブル／工具
別に用意　PC／無線 LAN の SSID・パスワード（無線 LAN を使うとき）／nano SIM（モバイル回線を使うとき）

? **モバイル回線（SIM）を使いますか？** ---------- はい →

いいえ（無線 LAN だけ使う）：そのまま ① へ

本体 SIM を入れる

モバイル回線を使うときだけ

カバーは左下の角に付属の工具を差し込んで外します。


(1) バッテリーを外す


(2) **切り欠きを右上に**


(3) 右へずらしてロック

カバーは**「カチッ」**と鳴るまで閉めます。

⚠ **注意** スロットカバーはゆっくり扱ってください。

← --

1 本体 電源を入れる

SIM は電源を入れる前に



右側面の電源ボタンを振動するまで長押しして離し、起動を待ちます。「初期設定」画面が表示されたら、そのままにして ② へ進みます。
もう一度押さないでください。

2 PC 通信設定用の QR コードを作成する

https://apps.amnimo.com/video/amp/qrcode/index.html

無線 LAN 用：（無線 LAN）→ SSID・パスワードを入力 →（QR コード生成）

モバイル回線用：（SIM（APN設定））→（SIM を選択）→ SIM を選ぶ →（QR コード生成）
一覧にない SIM：（その他のSIMを利用する場合）→ APN などを入力

無線LANとモバイル回線を併用する場合は、それぞれの設定用QRコードを作成し、③ でそれぞれ読み取ってください。

3 本体 本体のカメラで QR コードを読み取る

出ない →

無線 LAN を使う



（はい）→（スキャン）→ 本体のカメラに**無線 LAN 用**の QR コードをかざす →（内容を設定に追加）→（OK）→（OK）

無線 LAN を使わない（モバイル回線のみ）



「今後この画面を表示しない」にチェック →（いいえ）
チェックしないと、起動のたびに初期設定画面が表示されます。

本体 ネットワーク設定で読み取る

モバイル回線を使うとき／初期設定画面が出ないとき



初期設定画面が出ないのは、無線 LAN を設定済み、または非表示にした本体です。

ホーム画面の歯車 →（ネットワーク設定）→（設定を追加）→（QR コード読取）→ 本体のカメラに**モバイル回線用**（初期設定画面が出ないときは**無線 LAN 用**も）の QR コードをかざす →（内容を設定に追加）→（OK）

? **モバイル回線（SIM）を使いますか？** ---------- はい →

いいえ：そのまま ④ へ

4 本体 通信を確認する

画面の左上に **W-LAN**（無線 LAN）または **LTE**（モバイル回線）が表示されれば完了です。LTE が表示されないときは再起動してください（電源ボタンを長押し →（再起動））。

5 本体 録画を開始する



（録画開始）→（はい）。録画が始まり、**背面の LED が赤**になります。
電源を入れただけでは録画されません。

はじめてお使いになる人へ アムニモポータブル AB11

amnimo 管理者用

クラウド 映像を見る（PC）

本流 ：全員が上から順に行う　**支流** ： ? の答えが「はい」のときだけ行い、終わったら本流に戻る
オプション 本流・支流とは別に、必要なときに行う（ページ下）

1 ログインする




1 次の URL を開いてサインイン
https://apps.amnimo.com/#/signin
2 統合ビデオ管理システム をクリック
事前にユーザーアカウントの登録が必要です。
ブラウザは Google Chrome を推奨します。

? **見たい時間の映像が、クラウドにない？** ---- はい ---→

いいえ（② の図の黄色のバーがある）：そのまま ② へ

本体から取り寄せる クラウドにないときだけ

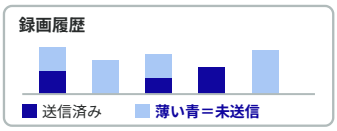

録画履歴（「アムニモポータブル デバイス一覧」タブ）の**薄い青（クラウドに未送信の映像）**→ アップロード → 時間帯を指定 → リクエスト送信
本体が通信しているときに送られ、② の黄色のバーになります。本体の映像は約29時間分で上書きされます。

2 映像を再生する



1 左のカメラ一覧で、使用した本体をクリック
2 画面下のタイムラインで、見たい時刻の**黄色のバー**をクリック → この時刻から再生
黄色のバー＝クラウドにある映像
赤い印＝サムネイル

? **映像を残しますか？** ---- はい ---→

いいえ：ここで終了

保存して PC にダウンロードする 残すときだけ

(1) 保存　ビデオクリップ → **青い範囲**を黄色のバーに合わせる（最大60分）→ 名称を入力 → 取得
(2) ダウンロード　メニュー → クラウド保存動画 / 画像 → 右上のアイコン → ダウンロード
クラウドの映像は、送信から30日で削除されます。

終了

オプション 必要なときに行います 本流・支流の手順には含まれません

ライブ映像を見る



カメラを選ぶ → 1 右下の LIVE
本体が録画中で、通信しているときに見られます（月30時間まで無料）。ライブで見た映像はクラウドに保存されます（② の黄色のバー）。