はじめてお使いになる人へ 名札型アムニモポータブル AB12

amnimo 管理者用

デバイス 本体の設定

本流 ：全員が順に行う　支流 ： ? が「はい」のときだけ行う　本体 PC ：作業する場所

開始


準備するもの

⚠ **「お使いになる前に」の安全上の注意を読んでください。**
箱の中身　本体／お使いになる前に／マグネットクリップ／USB 電源アダプタ／USB ケーブル
別に用意　PC／無線 LAN の SSID・パスワード（無線 LAN を使うとき）／nano SIM（モバイル回線を使うとき）

? **モバイル回線（SIM）を使いますか？** ---------- はい →

いいえ（無線 LAN だけ使う）：そのまま ① へ


本体 **SIM を入れる**
モバイル回線を使うときだけ

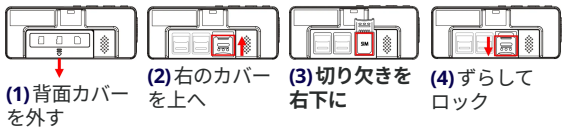

(1) 背面カバーを外す　(2) 右のカバーを上へ　(3) 切り欠きを右下に　(4) ずらしてロック

⚠ **注意** **左と中央のスロット（SD カード）は開けないでください。**背面カバーは**「カチッ」**と鳴るまで閉めます。

1 本体 **電源を入れる** SIM は電源を入れる前に



上面の電源ボタンを約3秒長押しして離し、起動を待ちます。「初期設定」画面が表示されたら、そのままにして ② へ進みます。
もう一度押さないでください（電源メニューが表示されます）。

2 PC **通信設定用の QR コードを作成する**

https://apps.amnimo.com/video/amp/qrcode/index.html


無線 LAN 用：[無線 LAN] → SSID・パスワードを入力 → [QR コード生成]

モバイル回線用：[SIM（APN設定）] → [SIM を選択] →「DIS mobile」の[ミソラコネクト] → [QR コード生成]
一覧にない SIM：[その他のSIMを利用する場合] → APN などを入力

無線LANとモバイル回線を併用する場合は、それぞれの設定用QRコードを作成し、③ でそれぞれ読み取ってください。


3 本体 **本体のカメラで QR コードを読み取る**

無線 LAN を使う

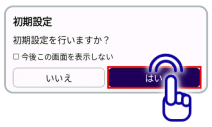

[はい] → [スキャン] → スライドスイッチを上げ、本体のカメラに**無線 LAN 用**の QR コードをかざす → [内容を設定に追加] → [OK] → [OK]

無線 LAN を使わない（モバイル回線のみ）



「今後この画面を表示しない」にチェック → [いいえ]
チェックしないと、起動のたびに初期設定画面が表示されます。

出ない →

本体 **ネットワーク設定で読み取る**
モバイル回線を使うとき／初期設定画面が出ないとき



初期設定画面が出ないのは、無線 LAN を設定済み、または非表示にした本体です。
右端の◀ → [設定] → [ネットワーク設定] → [設定を追加] → [QR コード読取] → 本体のカメラに**モバイル回線用**（初期設定画面が出ないときは**無線 LAN 用**も）の QR コードをかざす → [内容を設定に追加] → [OK]

? **モバイル回線（SIM）を使いますか？** ---------- はい →

いいえ：そのまま ④ へ

4 本体 **通信を確認する**
画面の左上に **W-LAN**（無線 LAN）または **LTE**（モバイル回線）が表示されれば完了です。LTE が表示されないときは再起動してください（電源ボタンを長押し → [再起動]）。

5 本体 **録画を開始する**



名前を**長押し** → [録画開始]。名札の画面に変わって録画が始まり、電源ボタン横のランプが赤く点灯します。
電源を入れただけでは録画されません。

お問い合わせ　DISアムニモコールセンター　request@diswimax.jp　TEL：0120-975-942
詳しいマニュアル：https://manual.amnimo.com/docs/amnimo-portable-startup-guide/

はじめてお使いになる人へ　名札型アムニモポータブル AB12

amnimo 管理者用

クラウド　映像を見る（PC）

本流：全員が上から順に行う　**支流**：◆の答えが「はい」のときだけ行い、終わったら本流に戻る
オプション 本流・支流とは別に、必要なときに行う（ページ下）

1 ログインする




1 次の URL を開いてサインイン
https://apps.amnimo.com/#/signin
2 統合ビデオ管理システム をクリック
事前にユーザーアカウントの登録が必要です。
ブラウザは Google Chrome を推奨します。

? 見たい時間の映像が、クラウドにない？ ―― はい →

いいえ（② の図の黄色のバーがある）：そのまま ② へ

本体から取り寄せる　クラウドにないときだけ

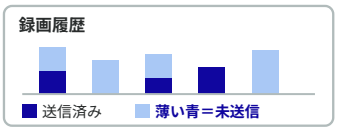

録画履歴（「利用者・利用状況」タブ）の**薄い青（クラウドに未送信の映像）** → アップロード → 時間帯を指定 → リクエスト送信
本体が通信しているときに送られ、② の黄色のバーになります。

2 映像を再生する



1 左のカメラ一覧で、使用した本体をクリック
2 画面下のタイムラインで、見たい時刻の**黄色のバー**をクリック → この時刻から再生
黄色のバー＝クラウドにある映像
赤い印＝サムネイル

? 映像を残しますか？ ―― はい →

いいえ：ここで終了

保存して PC にダウンロードする　残すときだけ

(1) 保存　ビデオクリップ → **青い範囲**を黄色のバーに合わせる（最大60分）→ 名称を入力 → 取得
(2) ダウンロード　メニュー → クラウド保存動画 / 画像 → 右上のアイコン → ダウンロード
クラウドの映像は、送信から30日で削除されます。

終了

オプション　必要なときに行います　本流・支流の手順には含まれません

名札の表示を登録・変更する

利用者・利用状況 タブ → ＋利用者を追加 → 基本情報（ラベル・氏名）と名札表示設定（名札テンプレートなど）を入力 → 登録
登録した利用者は、本体の利用者選択画面と名札画面に表示されます（最大50人）。

ライブ映像を見る



カメラを選ぶ → 1 右下の LIVE
本体が録画中で、通信しているときに見られます。ライブで見た映像はクラウドに保存されます（② の黄色のバー）。

お問い合わせ　DISアムニモコールセンター　request@diswimax.jp　TEL：0120-975-942
詳しいマニュアル：https://manual.amnimo.com/docs/amnimo-portable-startup-guide/